

Feu Avant LED Rechargeable pour Vélo (550 Lumens max)

Veillez lire attentivement ce manuel avant d' utiliser le produit et conservez-le pour référence ultérieure. Nous déclinons toute responsabilité en cas d' erreurs dans le texte ou les images et nous nous réservons le droit d' apporter toute modification technique nécessaire. En cas de problème technique ou de question, veuillez contacter notre service client.

Configuration du produit

LED: 1 LED blanche haute luminosité

Batterie: Batterie lithium-ion 3,7 V / 1800 mAh

Dimensions: 104x39x30mm(sans support)

Poids: 89 g (sans support)

Matériaux:

Corps du feu en **plastique écologique**

Lentille en **PMMA haute transparence**

Support en **silicone écologique** flexible, compatible avec différents diamètres de guidons

Contenu de l' emballage :

1 × Feu avant de vélo

1 × Support de feu avant

1 × Câble USB Type-C

1 × Manuel d' utilisation

Paramètres de performance


Mode	Niveau	Luminosité	Autonomie	Distance max du faisceau	Étanchéité
Mode fixe	Haut	550lm	1.5h	124m	IPX4
	Moyen	275lm	2.5h		
	Faible	137lm	8h		
Mode flash	Clignotant	550lm	3h		
	Respiration	550lm	2h		

Remarques :

1)Les paramètres ci-dessus sont issus de tests en laboratoire ; les valeurs réelles peuvent varier selon l' environnement d' utilisation.

2)Pour maintenir la résistance à l' eau IPX4, assurez-vous que le **bouchon en silicone du port USB** est bien en place après usage.

Démarrage rapide

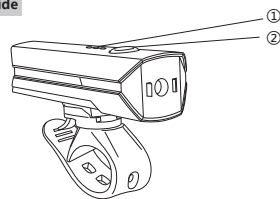

N°	Composant	Description
①	Indicateur de batterie	- 3 voyants verts indiquent le niveau de batterie. - En cas de batterie faible, le dernier voyant clignote.
②	Bouton d' alimentation	- Appui long (1,2 s) : allume/éteint le feu. - Appui court : change le mode d' éclairage.


Interface de charge : Type-C

Temps de charge : 4 à 4,5 h (5V / 1A)


Lorsque la batterie est complètement chargée, les **3 voyants verts restent allumés.**

Guide d' installation


1)En fonction du diamètre du **guidon (22,2 à 35 mm)**, fixez la sangle en silicone dans le trou correspondant.

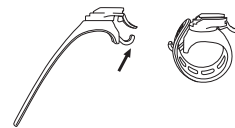

2)Faites **glisser le feu avant** dans le support dans la direction indiquée et ajustez la position (le support peut pivoter à **360°** horizontalement).

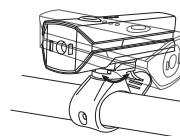

3)Pour **retirer le feu**, appuyez d' abord sur le loquet, puis **faites-le glisser vers l' avant.**

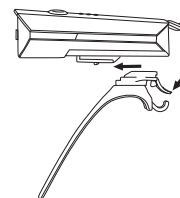

Précautions d' emploi

- 1.Pour votre sécurité, installez et utilisez correctement le feu conformément à ce manuel afin d' assurer une fixation solide sur la tige de selle.
- 2.Avant la première utilisation, vérifiez le **niveau de batterie** et effectuez une **charge complète**. Évitez de charger, décharger ou stocker le produit dans des environnements à **températures extrêmes**, car cela accélère le vieillissement de la batterie (température recommandée : **5°C à 40°C**).
- 3.Lors du stationnement à l' extérieur, **retirez le feu** pour éviter le vol et évitez de l' exposer à des températures extrêmes pour préserver la batterie.
- 4.Si le produit n' est **pas utilisé pendant une longue période**, chargez-le **tous les 3 mois** pour éviter d' endommager la batterie.

Avertissements

- 1.La lumière est très puissante : **ne la dirigez pas vers les yeux** et ne **laissez pas les enfants l' utiliser seuls**.
- 2.Ne pointez pas le feu directement vers les **piétons ou véhicules**, pour éviter tout accident.
- 3.**Ne démontez ni ne modifiez** le feu : cela annule la garantie et peut présenter un danger.

Sécurité de la batterie

- 1.Ce produit contient une **batterie lithium-ion**.
Ne pas chauffer ni brûler le produit pour éviter toute explosion interne.
- 2.Utilisez uniquement un **chargeur de marque certifiée**.
L' utilisation d' un chargeur de mauvaise qualité peut entraîner un **choc électrique**, un incendie, ou d' autres dangers.

340x110mm