


MAGENE T100 POWER TRAINER

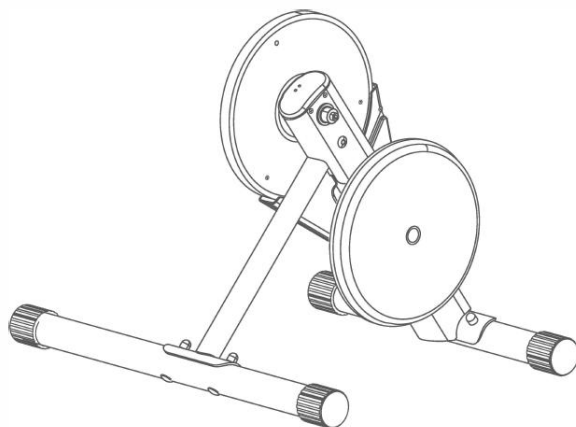

Guide rapide

01 Guide d'utilisation rapide

Merci d'avoir acheté le Power Trainer T100. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou doute :

Email : info@roto.it

Service après-vente : info@roto.it


02 Déballage

Retirez le T100 Power Trainer et tous les accessoires de la boîte et conservez l'emballage d'origine pour le transport et le stockage.

En cas de réparation ou retour sous garantie, utilisez impérativement l'emballage d'origine.

Contenu :

- T100 POWER TRAINER
- Blocage rapide
- Adaptateur blocage rapide / axe traversant
- Entretoise pour cassette

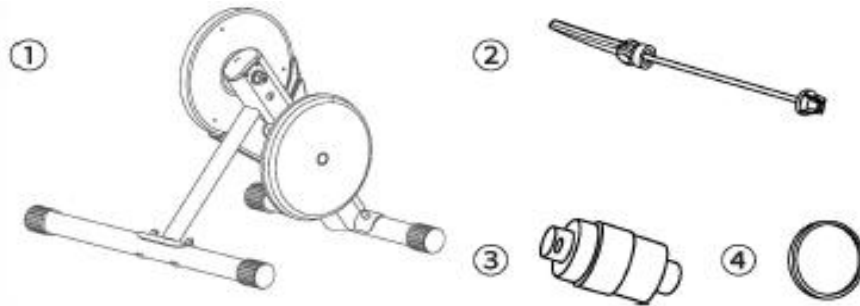


Notes :

1. L'utilisateur doit fournir les pièces non incluses.
2. Deux piles AAA sont nécessaires (voir section 7.2).
3. Pour un vélo avec axe traversant, l'axe doit être acheté séparément.

03 Installation



Placez le Power Trainer T100 sur une surface plane et stable.

Déployez complètement les pieds pour assurer une stabilité parfaite.

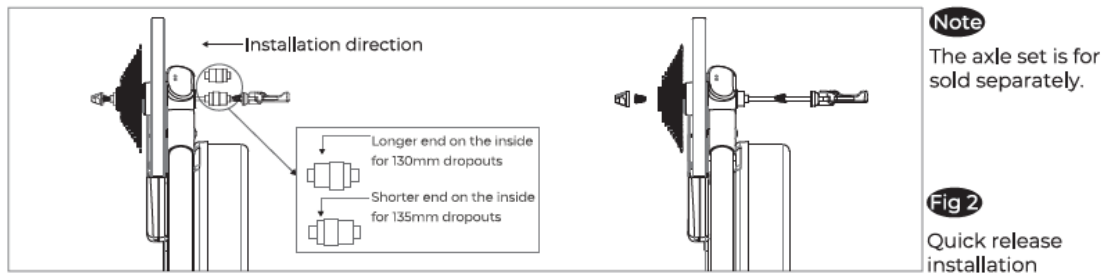

Installez les piles ou faites tourner la poulie pour activer l'appareil. Le voyant LED clignotera lentement.

Compatible avec les cassettes Shimano et SRAM (8 à 11 vitesses).
Les utilisateurs Campagnolo peuvent installer une cassette Shimano.
Utilisez les outils adaptés pour le montage.

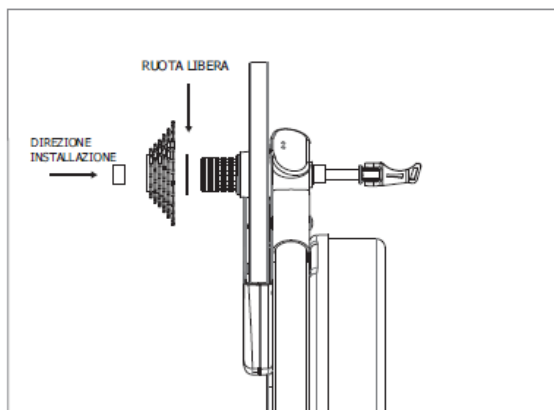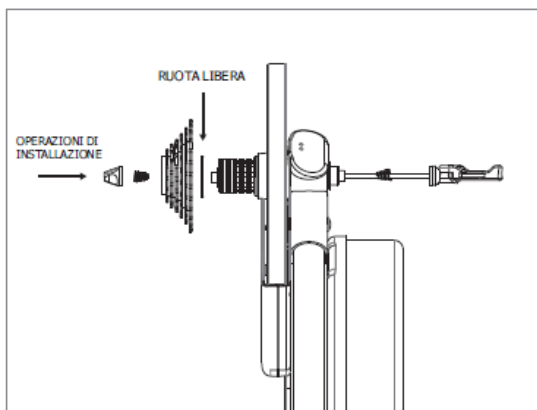

04 Installation du vélo


Placez la chaîne sur le plus petit plateau et pignon, puis retirez la roue arrière.

Alignez la chaîne avec le plus petit pignon du trainer et insérez le vélo jusqu'à fixation complète.

Serrez le blocage rapide jusqu'à ressentir une résistance ferme.

La mention "CLOSE" doit être visible vers l'extérieur.

Attention : un mauvais serrage peut causer des dommages ou blessures.

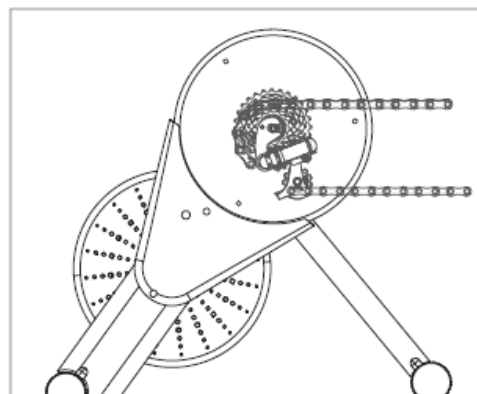

05 Connexion

Le voyant LED clignote lors de l'activation.

Connexion possible via ANT+ ou Bluetooth.

Compatible avec Zwift et autres logiciels tiers.

Un récepteur ANT (vendu séparément) est nécessaire pour connexion PC.


06 Activation et calibration

Chaque nouveau produit doit être activé avant la première utilisation.

Téléchargez l'utilitaire sur www.magenefitness.com.

Effectuez une calibration après 10 minutes d'échauffement pour plus de précision.

Status	Indication	
Battery exhausted	LED off	
Trainer in sleeping mode		
Low power mode		
Normal operation	No Bluetooth connection	the LED flashes slowly
	Bluetooth connected	the LED is always on
Low power	Red light flashes every 10 seconds	
Spin-down Calibration	Red / blue LED flashes alternately, and blue light keeps on after successful Calibration	

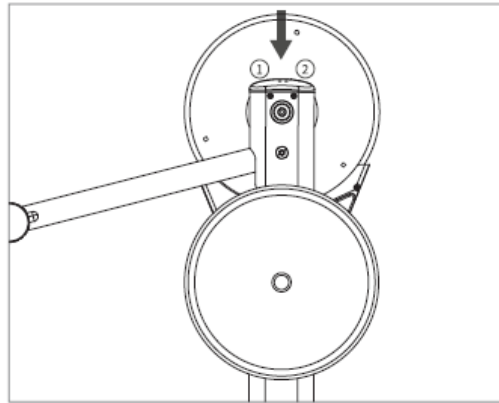

07 Installation des piles

1. Dévissez le module de contrôle.
 2. Insérez deux piles AAA.
 3. Retirez les piles si le produit n'est pas utilisé longtemps.
- Remplacez immédiatement les piles usées.

08 Attention

- Tenir éloigné des enfants et animaux.
- Utiliser sur surface stable.
- Ne pas toucher les pièces mobiles.
- Le volant peut devenir très chaud.
- Ne pas démonter le vélo lorsque le volant tourne.
- Éviter les mouvements latéraux excessifs en position debout.

09 Garantie

Garantie de 365 jours à partir de la date d'achat.

Retour sous 7 jours en cas de défaut produit.

Non couvert :

- Mauvaise utilisation
- Modifications non autorisées
- Usure normale
- Dommages accidentels ou force majeure.