


AKY-710Lite

CAMÉRA PRO Moto/Vélo

Manuel d'utilisation Ver 1.01

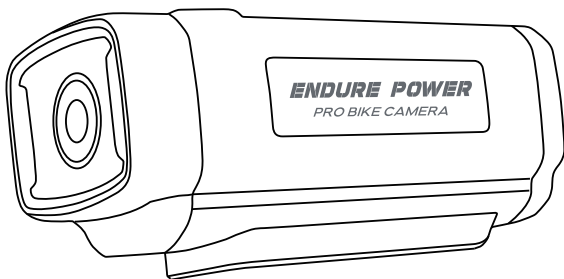

Nous vous remercions sincèrement d'avoir acheté notre produit.
Avant d'utiliser l'appareil, veuillez consulter ce manuel d'utilisateur.
Si vous avez des questions, veuillez contacter notre centre d'assistance.

Contactez-nous

✉ help@akeeyo.com

🌐 [www.akeeyo.com\(Global\)](http://www.akeeyo.com(Global))



Facebook

contenu

Précautions pour une utilisation en toute sécurité	【F-01】
Utilisation correcte des batteries lithium-ion	【F-02】
Noms de chaque partie	【F-03】
Accessoires 710Lite	【F-04】
Méthode d'installation des accessoires	【F-05】
À propos des cartes mémoire	【F-06】
Spécifications	【F-07】
Opérations de base	【F-08】
Voyants d'état	【F-09】
Autonomie de la batterie selon les différentes résolutions ...	【F-10】
Fonction vidéo	【F-11】
Introduction au WiFi et à l'application	【F-12-19】
Paramètres dans l'application	【F-20】
Lecture des images/photos enregistrées	【F-21】
Réinitialisation	【F-22】
Mise à jour de la version	【F-23】
Dépannage	【F-24】
Clause de non-responsabilité	【F-25】
Liste de contenu de l'emballage	【F-26】

Précautions pour une utilisation en toute sécurité

Les rubriques suivantes sont utilisées pour garantir une manipulation sûre et efficace. Veuillez bien comprendre la signification du titre et l'utiliser correctement.

 avertir	Indique que l'utilisateur risque de mourir ou d'être grièvement blessé en cas de mauvaise manipulation.
 Avis	Indique un contenu susceptible d'entraîner des blessures, de la prudence et des dommages matériels en cas de mauvaise manipulation.

● Signification du symbole

 Ce symbole indique un comportement interdit.	 Ce symbole indique que vous devez suivre les instructions
---	---

avertir

-  Lors de l'utilisation de ce produit sur la route, veuillez respecter les lois et règlements de chaque gouvernement local et le code de la route de chaque préfecture.
-  Ne pas utiliser ce dispositif lorsque vous conduisez une moto ou un vélo. Assurez-vous de vous garer dans un endroit sûr et vérifiez la sécurité des environs avant de continuer.
-  Ne l'installez pas à un endroit où il obstruera votre vue ou gênera la conduite. Sinon, cela pourrait provoquer un accident ou des blessures.
-  Do not disassemble or modify this product. Failure to do so may result in electric shock, fire, or burns.
-  Ne pas démonter ni modifier ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des brûlures.
-  En cas de contact entre le liquide provenant de la batterie et vos yeux ou votre peau, rincez abondamment à l'eau claire. Après rinçage, consultez un médecin, par exemple un ophtalmologiste, ou un dermatologue. De plus, il est possible que du liquide ait persisté à l'intérieur du produit ; veuillez donc contacter le magasin où vous l'avez acheté.

Avis

-  Si vous remarquez une odeur ou un bruit inhabituel provenant de ce produit, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser. Si vous continuez à l'utiliser en l'état, vous risquez un court-circuit et un incendie.
-  Évitez de charger la batterie ou de la placer dans des endroits chauds et humides. Cela pourrait entraîner une surchauffe, une rupture, un incendie, un choc électrique, une déformation du boîtier ou un dysfonctionnement.
-  Il peut être utilisé en contact avec l'eau, mais des précautions sont nécessaires. Son indice d'étanchéité est IP66, mais il n'est pas totalement étanche.
-  Lors de l'élimination de ce produit, veuillez respecter la réglementation de chaque administration locale.

Utilisation correcte des batteries lithium-ion

1) Ne laissez pas les piles à proximité des nourrissons.

Veillez tenir l'appareil et les piles hors de portée des enfants. Une manipulation imprudente peut être dangereuse.

2) Ne laissez pas les piles à proximité des animaux domestiques.

Ne laissez pas les piles à proximité d'animaux domestiques. Le fait qu'ils les mâchent peut endommager la pile et provoquer une surchauffe, une explosion ou un incendie.

3) En cas de fuite de la pile, tenez-la éloignée du feu.

Si la batterie secondaire lithium-ion fuit ou dégage une odeur inhabituelle, éloignez-la immédiatement du feu. L'électrolyte qui fuit peut s'enflammer et provoquer une explosion ou un incendie.

4) Ne court-circuitez pas la pile.

Ne transportez ni ne rangez de piles avec des objets métalliques tels que colliers, épingles, pièces de monnaie, clés, etc. Les métaux conduisent l'électricité ; par conséquent, si un objet métallique, comme une clé, entre en contact avec les bornes positive et négative d'une pile, un court-circuit se produira, provoquant un fort courant, un dégagement de chaleur, une rupture ou un incendie, ou encore un échauffement des métaux eux-mêmes.

5) Ne percez pas la pile avec des clous et ne marchez pas dessus.

Ne percez pas la batterie secondaire lithium-ion avec des clous, ne la frappez pas avec un marteau et ne marchez pas dessus. Cela pourrait la déformer et endommager son mécanisme de protection, entraînant une surchauffe, une rupture ou un incendie.

6) Ne jetez pas les piles au feu.

Si des piles sont jetées au feu, elles peuvent exploser ou prendre feu, ce qui est extrêmement dangereux. De même, chauffer des piles est dangereux car elles peuvent fuir, exploser ou prendre feu.

7) Ne placez pas les piles dans un four à micro-ondes, etc.

Ne placez pas les piles dans un four à micro-ondes ni sur une plaque à induction. Elles pourraient chauffer anormalement et provoquer une surchauffe, une explosion ou un incendie.

8) Ne soumettez pas la pile ou son bloc-piles à des chocs violents.

Ne soumettez pas la pile à des chocs violents, comme la faire tomber d'une certaine hauteur ou la jeter. Cela pourrait déformer la batterie lithium-ion ou détruire son mécanisme de protection intégré, provoquant ainsi une surchauffe, une explosion ou un incendie.

9) Ne laissez pas les piles dans des endroits exposés à des températures élevées.


Ne laissez pas le produit dans des endroits exposés à des températures élevées, comme près d'un feu rouge ou dans une voiture en plein soleil. Cela pourrait provoquer une fuite de liquide, une surchauffe, une explosion ou un incendie.

10) Si vous constatez une anomalie concernant la pile, cessez de l'utiliser.


Si vous remarquez une odeur étrange, une production de chaleur, une décoloration, une déformation ou toute autre anomalie au niveau de la batterie, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser.

Noms de chaque partie


■ Corps de l'appareil

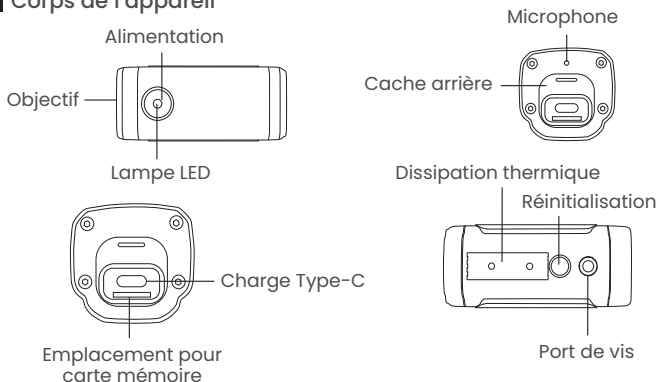


■ Accessoires

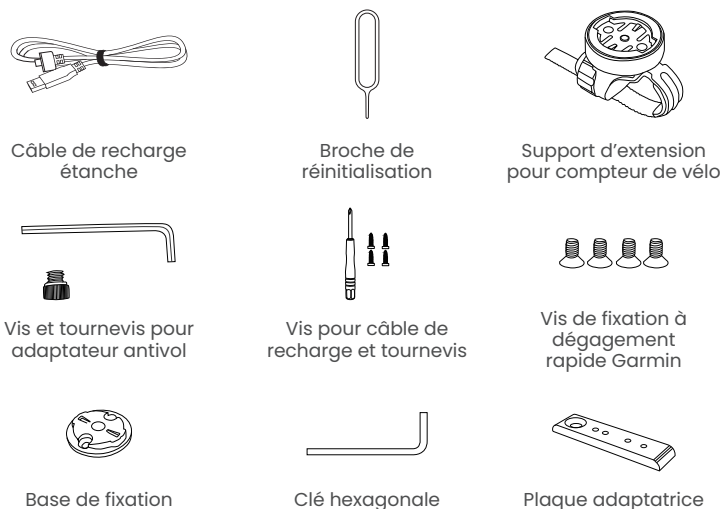

Accessoires 710Lite




Adaptateur
antivol



Longue vis pour
adaptateur antiviol




Feuille en caoutchouc
pour adaptateur
antivol x2



Support de
guidon



Support de rétroviseur
pour moto



Câble de
recharge étanche



Ruban adhésif
double face
pour surface courbe



Ruban adhésif
double face pour
surface plane



Vis



Boucle de
fixation



Adaptateur 1/4"



Adaptateur AEE



Plaque d'adaptateur
de suspension




Support de feu
avant 710lite




Support de
casque à sangle



Composants
pour vélo



Support de fixation de
selle de vélo + adaptateur

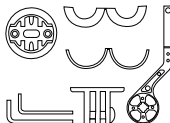

Support
d'extension


Méthode d'installation des accessoires

Instructions d'installation :


1. Dévissez l'écrou de la sangle élastique dans le sens antihoraire pour retirer le support. Trouvez un emplacement approprié sur le guidon du vélo/de la moto, passez la sangle élastique dans le trou en laissant une légère saillie, puis serrez l'écrou dans le sens horaire.
2. Fixez la longue plaque d'adaptation sous l'unité principale et fixez-la avec la vis anti-perte. Installez la plaque de fixation rapide de l'adaptateur Garmin sous la longue plaque, puis serrez complètement les vis à l'aide d'un tournevis.
3. Positionnez l'unité principale parallèlement au guidon. Enclenchez la fixation mâle dans la fixation femelle, puis faites pivoter l'objectif de 90° vers l'avant du véhicule.
4. Ajustez le support verticalement et horizontalement pour obtenir l'angle de prise de vue optimal. Enfin, serrez fermement l'écrou de fixation.

Remarque :


1. Avant l'installation, assurez-vous que l'emplacement de montage ne compromet ni la sécurité ni la visibilité lors de la conduite.
2. Lors du réglage de l'orientation du support, procédez avec précaution afin d'éviter tout contact avec d'autres composants.
3. Inspectez régulièrement le support et les points de fixation pour garantir un serrage optimal et éviter tout desserrage accidentel pendant l'utilisation.
4. Lors du démontage ou du réglage, suivez la procédure d'installation en sens inverse afin de préserver le bon fonctionnement de tous les composants.

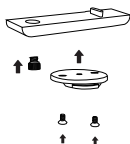

Plaque d'adaptation à
dégagement rapide
assemblage

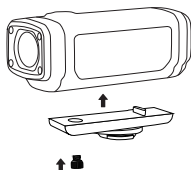

Adaptateur à
dégagement rapide
Installation de la plaque
sur l'unité principale



Unité principale
montée à la verticale
ou à l'envers

À propos des cartes mémoire

Comment installer une carte mémoire :

1. Ouvrez le capot arrière et insérez la carte SD verticalement, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.
2. Appuyez doucement et maintenez la carte mémoire enfoncée jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée dans son logement.
3. Refermez le capot arrière et assurez-vous qu'il est bien verrouillé afin d'éviter toute ouverture accidentelle pendant la conduite.
4. Allumez l'appareil et vérifiez qu'il reconnaît correctement la carte mémoire.

Comment retirer une carte mémoire :


1. Éteignez l'appareil.
2. Ouvrez le capot arrière. Poussez délicatement la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle se détache de son logement. Veillez à ne pas endommager la carte mémoire ni le logement.
3. Retirez la carte mémoire avec précaution et rangez-la en lieu sûr ou remplacez-la dans son emballage d'origine.

Remarque :


Veillez maintenir la zone autour du logement de la carte mémoire propre afin d'éviter que la poussière et les corps étrangers ne s'y infiltrent et ainsi garantir un fonctionnement optimal.

Connexion du câble de charge étanche et du câble de charge GPS (vendu séparément) Étapes :

1. Préparez les accessoires suivants : AKY-710Lite, câble de charge étanche (fourni), câble de charge GPS (vendu séparément), vis de fixation et tournevis.
2. Ouvrez le couvercle arrière de l'AKY-710Lite et alignez les trous de vis avec le port de charge.
3. Insérez le câble de charge étanche dans le port de charge de l'appareil en vous assurant que le port et la prise du câble sont parfaitement alignés.
4. Branchez l'autre extrémité du câble de charge à la batterie externe, vérifiez la connexion, puis lancez la charge.
5. Utilisez les vis et le tournevis fournis pour fixer solidement le câble de charge étanche et le câble GPS à l'AKY-710Lite.

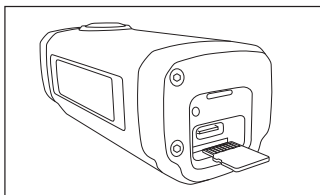

Orientation d'insertion de la carte mémoire Insérez fermement la carte.

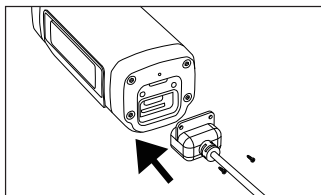

Branchez le câble de chargement. Assurez-vous de bien serrer les vis.

Spécifications

Modèle	AKY-710Lite
Numéro de produit	CAMÉRA À VÉLO
Résolution	2K/1080P
Fréquence d'images	30fps/27.5fps
Lentille	F2.0
Grand angle	122°
Niveau d'étanchéité à l'eau et à la poussière	IP66
Wi-Fi	2.4G
Carte mémoire	16 Go ~ 256 Go UHS-III
Batterie	1800mAh
port de chargement	USB Type-C
Fréquence	50Hz/60Hz
Méthode d'enregistrement	Boucle/Capteur G/Moniteur de stationnement/ Image
enregistrement vocal	soutien
libérer	Lecture via l'application AKEEYO sur smartphone/ Lecture sur PC (Windows/iOS)
température de fonctionnement	-25°C~65°C

Opérations de base

État	Réponse des machines et des voyants lumineux
Marche/Arrêt	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.
Démarrer/arrêter l'enregistrement	Appuyez brièvement pendant 1 seconde pour démarrer/arrêter l'enregistrement.
Activation/désactivation du Wi-Fi	Appuyez brièvement deux fois sur le bouton d'alimentation. Remarque : Le Wi-Fi est activé par défaut en usine.
Connecté à l'alimentation (état hors tension)	Seul le voyant vert de charge reste allumé ; lorsque la charge est complète, le voyant vert s'éteint.
Connecté à l'alimentation électrique (état sous tension)	Aucune modification apportée à la machine. Débranchez l'alimentation pour un arrêt automatique.
Chargement	Une fois la charge terminée, le voyant vert disparaît.
Vidéo en boucle	Le voyant clignote en rouge lentement.
Emergency Video	Le voyant clignote en rouge et rapidement
Urgence Vidéo	Lorsque l'appareil détecte un impact en mode veille, il s'allume automatiquement et un voyant rouge clignote : l'enregistrement commence pendant 30 secondes avant l'arrêt automatique, et la vidéo est enregistrée dans le dossier Événement. Remarque : La fonction de surveillance du stationnement est désactivée par défaut. Pour l'activer, activez-la dans l'application.

Les indicateurs LED peuvent afficher différentes combinaisons de couleurs (par exemple, violet) en fonction de l'état de la machine elle-même ; soyez assuré que ceci est normal.

Voyants d'état

 • • • Clignotement lent du feu rouge	Enregistrement en boucle
 — Feu rouge fixe	L'enregistrement s'est arrêté.
 • • • • • Clignotement rapide du feu rouge	Enregistrement d'urgence
 — Lumière bleue continue	Wi-Fi activé, téléphone non connecté
 • • • Clignotement lent de lumière bleue	Wi-Fi activé, téléphone connecté
 — Lumière bleue éteinte	Wi-Fi désactivé
 • • • • • Clignotement rapide de la lumière bleue	Wi-Fi désactivé et sans carte SD
 — Feu vert fixe	Chargement
 — Feu vert éteint	Chargement terminé

État de non-charge

 • • • Clignotement lent rouge et bleu	Enregistrement	Wi-Fi activé, téléphone connecté
 • • • Clignotement lent de lumière violette	Enregistrement	Wi-Fi activé, téléphone non connecté
 — Feu rouge fixe	L'enregistrement s'est arrêté.	Wi-Fi activé, téléphone connecté
 — Lumière violette solide	L'enregistrement s'est arrêté.	Wi-Fi activé, téléphone non connecté
 • • • • • Clignotement rapide de la lumière bleue		Mise à jour du firmware

Chargement

 • • • Clignotement lent jaune et bleu	Enregistrement	Wi-Fi activé, téléphone connecté
 — Lumière jaune continue	L'enregistrement s'est arrêté.	Wi-Fi activé, téléphone connecté
 • • • Bleu clair et violet clair Clignement lent	Enregistrement	Wi-Fi activé, téléphone non connecté
 — Violet clair uni	L'enregistrement s'est arrêté.	Wi-Fi activé, téléphone non connecté
 • • • • • Clignotement rapide de la lumière bleue		Mise à jour du firmware
 • • • Clignotement lent vert et jaune	Enregistrement	Wi-Fi désactivé
 — Lumière jaune continue	L'enregistrement s'est arrêté.	Wi-Fi désactivé

Aucun état de carte SD

 • • • • • Clignotement rapide de la lumière bleue	Wi-Fi activé et aucune carte SD
--	---------------------------------

Autonomie de la batterie selon les différentes résolutions

nombre	Résolution	Autonomie de la batterie
1	1080P@30fps / Wi-Fi activé	Environ 5 heures
2	1080P@27.5fps/WIFI activé	Environ 5 heures
3	2K@30fps/WIFI activé	Environ 4,5 heures
4	2K@27.5fps/WIFI activé	Environ 4,5 heures
5	1080P@30fps/WIFI désactivé	Environ 7,5 heures
6	1080P@27.5fps/désactivé	Environ 7,5 heures
7	2K@30fps/WIFI désactivé	Environ 7 heures
8	2K@27.5fps/WIFI désactivé	Environ 7 heures

Tableau comparatif des temps de charge de 0 % à 100 % de la capacité de la batterie

nombre	État de l'équipement	Temps de charge
1	Mise sous tension	Environ 5 heures
2	Mise hors tension	Environ 3 heures

Remarque : Les données de test sont fournies à titre indicatif uniquement. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation, des paramètres de fonctionnement et des habitudes d'utilisation.

Fonction vidéo

Vidéo en boucle

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil et activer le mode d'enregistrement en boucle. Lorsque la capacité de la carte mémoire est pleine, le système écrase automatiquement les anciens fichiers et poursuit l'enregistrement.

Vidéo d'urgence

Pour utiliser la fonction vidéo d'urgence, vous devez régler la sensibilité à l'impact sur élevé/moyen/faible dans l'application.

Remarques :

Lorsque la sensibilité du capteur G est réglée sur « Élevée », même les chocs mineurs déclenchent un enregistrement d'urgence.

Lorsque la sensibilité du capteur G est réglée sur « Faible », seuls les chocs importants déclenchent un enregistrement d'urgence.

Les fichiers d'enregistrement d'urgence sont verrouillés et ne seront pas écrasés. Sauvegardez-les et supprimez-les régulièrement si nécessaire. (Vous pouvez les supprimer via l'application mobile, un lecteur de carte connecté à un ordinateur ou en connectant le câble de chargement fourni à un ordinateur.) Les fichiers d'enregistrement d'urgence sont stockés dans le dossier « Événement » de la carte mémoire.

Enregistrement de la surveillance du stationnement :

Activez la surveillance du stationnement dans l'application.

Lorsque l'appareil détecte un impact lorsqu'il est éteint, un voyant rouge clignote, l'enregistrement dure 30 secondes, puis l'appareil s'éteint. Les fichiers enregistrés sont verrouillés et ne seront pas écrasés. Si un trop grand nombre de fichiers sont verrouillés, effectuez des sauvegardes régulières et supprimez-les si nécessaire. (Vous pouvez les supprimer via l'application, un lecteur de carte connecté à un ordinateur ou en connectant le câble de chargement fourni à un ordinateur.) Les enregistrements de la surveillance du stationnement sont stockés dans le dossier « Événement » de la carte mémoire.

Remarque : Assurez-vous que la sensibilité du capteur G est réglée sur élevée/moyenne/faible dans l'application.

Prenez une photo

Remarque : La fonction photo ne peut être utilisée que via l'application mobile.



Introduction au WiFi et à l'application

L'application « AKEEYO » est une application gratuite qui vous permet de contrôler la caméra embarquée AKY-710Lite, équipée d'un réseau local sans fil 2,4 GHz, depuis votre smartphone.

Pour installer l'application

- ① Lisez le code QR.
Veuillez l'installer.




- ② App Store ou Recherche
depuis Google Play.



AKEEYO

検索


Procédures post-installation

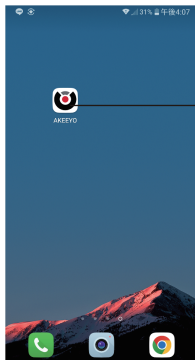

L'application apparaît sur l'écran d'accueil. Assurez-vous qu'elle est bien présente et cliquez dessus.

Introduction au WiFi et à l'application

Étapes d'inscription

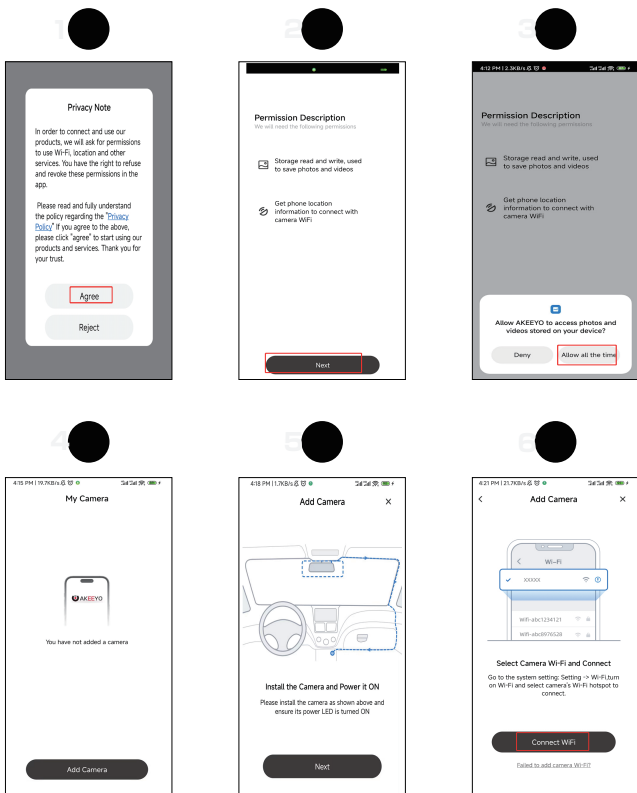


Introduction au WiFi et à l'application

- ① Le Wi-Fi de l'appareil est activé par défaut à la mise en marche. S'il est éteint, appuyez deux fois brièvement pour l'activer.
- ② Ouvrez l'application « AKEEYO », cliquez sur « Ajouter une caméra », puis recherchez le réseau Wi-Fi de l'appareil sur votre téléphone.
- ③ Une fois le réseau Wi-Fi affiché, cliquez dessus et saisissez le mot de passe pour vous connecter. Le nom du réseau Wi-Fi par défaut est « AKY-710Lite-**** » et le mot de passe par défaut est « 12345678 ».
*Le nom du réseau Wi-Fi ne s'affiche pas lorsque l'appareil est éteint.
*Les quatre derniers chiffres du nom du réseau Wi-Fi sont aléatoires. Chaque appareil possède un nom de réseau Wi-Fi unique.
*Le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi de la caméra peuvent être modifiés.
- ④ Une fois connecté au Wi-Fi, appuyez sur l'icône « < » pour accéder à l'écran principal.

7



8

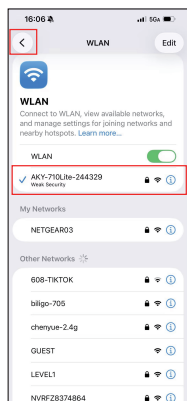


Remarque :


Après la connexion de votre téléphone au point d'accès Wi-Fi de l'appareil photo, des alertes réseau telles que « Sécurité faible », « Connexion sans Internet » ou « Accès Internet impossible » peuvent apparaître dans la barre d'état. Ces notifications indiquent simplement que le Wi-Fi n'a pas accès à un réseau externe, ce qui est normal lors de la configuration réseau de l'appareil. Il n'est pas nécessaire de déconnecter le Wi-Fi ni d'effectuer de réglages supplémentaires. Retournez simplement à l'application ; toutes les fonctionnalités de l'appareil seront alors utilisables normalement.

Introduction au WiFi et à l'application

9

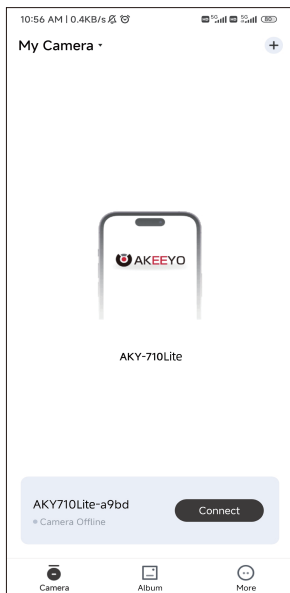

10

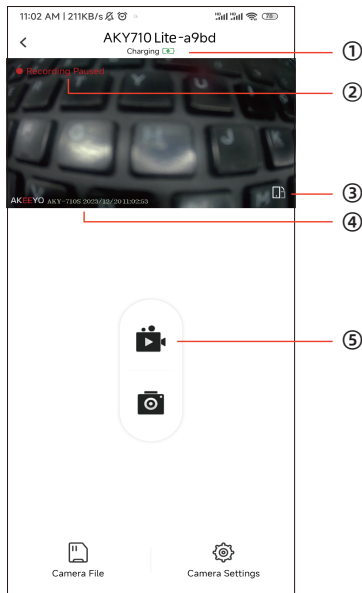


- ① État de la batterie
- ② Enregistrement/Arrêt de l'enregistrement
- ③ Rotation de l'écran
- ④ temps de tournage
- ⑤ Bouton Démarrer/Arrêter l'enregistrement


Introduction au WiFi et à l'application

Lire et télécharger des vidéos

13

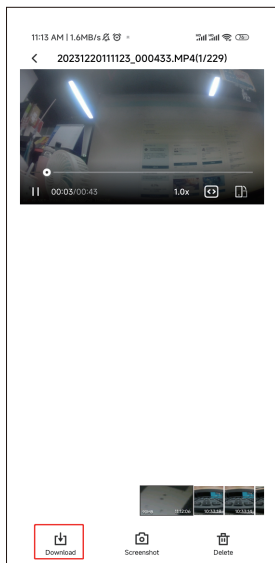

14

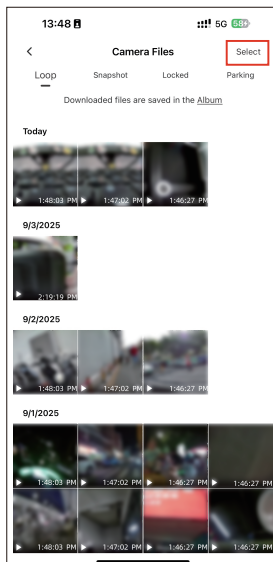

- ① Cliquez sur la vidéo et vérifiez son contenu sur votre téléphone.
- ② Cliquez sur le bouton de sélection en haut à droite pour sélectionner plusieurs vidéos et les télécharger simultanément.
- ③ La vidéo téléchargée sera marquée comme téléchargée.


Introduction au WiFi et à l'application

Modifiez la vidéo téléchargée sur votre téléphone portable


15



16

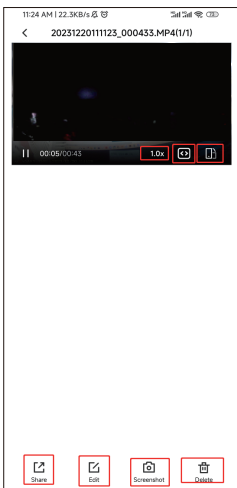

17

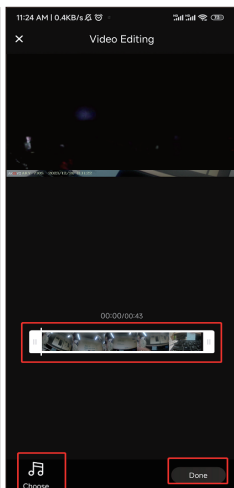


- ① Vous pouvez ajuster la vitesse de lecture des vidéos téléchargées.
- ② Les vidéos téléchargées peuvent être partagées, modifiées, scénarisées et supprimées.
- ③ Après avoir monté la vidéo, appuyez sur Terminé et vérifiez-la dans Mon album.

Introduction au WiFi et à l'application


Où est mon album ?

18

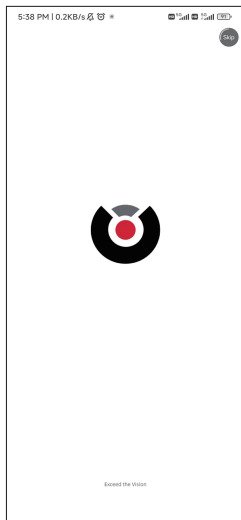


Ouvrez l'application
AKEEYO

19

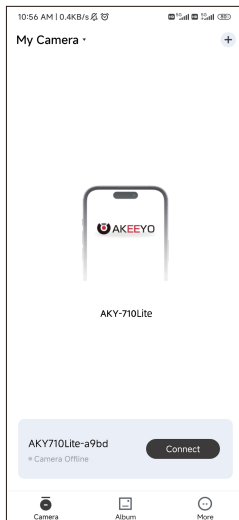

Cliquez sur l'album

20

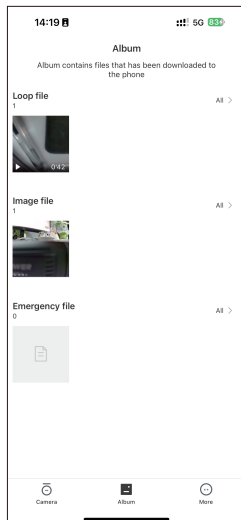

Les vidéos téléchargées
et les vidéos modifiées
seront stockées ici


Paramètres dans l'application

Enregistrement sonore	MARCHE/ARRÊT
Résolution vidéo	2K/1080P
Durée d'enregistrement en boucle	1/3/5/10 Minute(s)
Fréquence	50 Hz/60 Hz
Indemnisation des risques liés à l'exposition	-2.0~+2.0
Horodatage	MARCHE/ARRÊT
Miroir	MARCHE/ARRÊT
Détection de collision	Éteint/Faible/Moyen/Élevé
Surveillance du stationnement	MARCHE/ARRÊT
Nom du Wi-Fi	AKY-710Lite-****
Mot de passe Wi-Fi	Mot de passe initial : 12345678
Version du firmware	Numéro de version actuel
Format de carte mémoire	Effacer toute la mémoire de la carte mémoire
Raaset	Rétablir tous les paramètres par défaut
Rotation d'image	MARCHE/ARRÊT
Démarrage automatique Après la mise sous tension	MARCHE/ARRÊT
Mode d'économie d'énergie	MARCHE/ARRÊT Remarques : 1. Quel que soit le mode sélectionné, le Wi-Fi s'active automatiquement au démarrage. 2. En mode économie d'énergie, le Wi-Fi se désactive automatiquement après cinq minutes d'inactivité. Le paramètre d'usine est activé.
Arrêt retardé	Arrêt / 5 min / 30 min / 1 heure / Toujours allumé Remarque : Lorsqu'une temporisation d'arrêt est activée, l'appareil effectue un compte à rebours à partir de la déconnexion de l'alimentation pendant la durée spécifiée. Une fois le compte à rebours terminé, l'appareil s'éteint automatiquement. En mode « Toujours allumé », l'appareil continue de fonctionner jusqu'à épuisement de la batterie. Le réglage par défaut est « Désactivé ». En cas de déconnexion de l'alimentation, l'appareil s'éteint immédiatement.

Lecture des images/photos enregistrées

Installation d'un lecteur dédié

- 1 Éteignez l'appareil principal et retirez délicatement la carte mémoire.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le lecteur de carte de votre ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte (vendu séparément).
- 3 Cliquez sur le dossier « gxplayer » de la carte mémoire et téléchargez le lecteur dédié.
- 4 Sélectionnez le fichier vidéo et lancez la lecture avec le lecteur vidéo de votre ordinateur.



Lecture sur système Windows


Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

- 1 Mettez l'appareil hors tension et retirez délicatement la carte mémoire.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le lecteur de carte de votre ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte (vendu séparément).
- 3 La carte mémoire contient quatre dossiers : « Événement », « Normal », « Données GPS » et « Photo ».
- 4 Sélectionnez le fichier vidéo et lancez la lecture avec le lecteur vidéo de votre ordinateur.

Lecture sur système Mac

Systèmes d'exploitation compatibles : Mac OS X 10.3.6 ou version ultérieure

- 1 Mettez l'appareil hors tension et retirez délicatement la carte mémoire.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le lecteur de carte de votre ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte (vendu séparément).
- 3 La carte mémoire contient quatre dossiers : « Événement », « Normal », « Données GPS » et « Photo ».
- 4 Sélectionnez le fichier vidéo et lancez la lecture avec le lecteur vidéo de votre ordinateur.

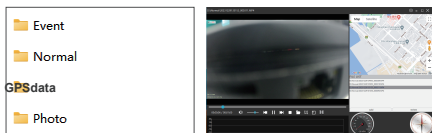

Réinitialisation


1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation

Si l'appareil devient instable ou cesse de fonctionner, vous pouvez le redémarrer de force en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé en dessous. Attention : cette action ne rétablira pas les paramètres d'usine.


2. Réinitialisation via l'application pour smartphone

Dans les paramètres de l'application mobile, sélectionner « Réinitialiser » rétablira les paramètres d'usine de l'appareil.

Réinitialiser l'unité principale

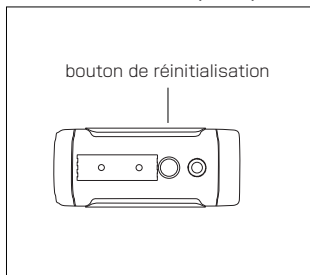

Réinitialiser avec un smartphone



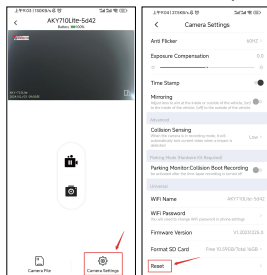


Mise à jour de la version

1. Vérification manuelle des mises à jour :

Vous pouvez vérifier manuellement la disponibilité d'une nouvelle version du micrologiciel en cliquant sur Plus → À propos → Mise à jour de version dans l'application.

Remarque : Votre téléphone doit être connecté à Internet pendant la recherche et le téléchargement des mises à jour.

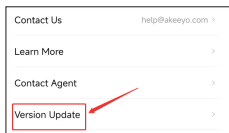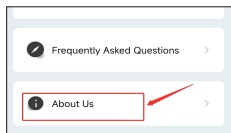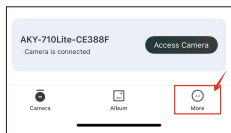

Mise à jour de la version



2. Mise à jour automatique via l'application (OTA)

Lors de la première utilisation de l'application AKEEYO, connectez votre smartphone au Wi-Fi de l'appareil pour obtenir la version du micrologiciel.

· Recherche de nouvelles versions via Internet :

Si votre smartphone est connecté à Internet, ouvrez à nouveau l'application. Celle-ci utilise la version du micrologiciel déjà enregistrée pour se connecter au cloud et rechercher les mises à jour disponibles.

· Notification de mise à jour : Si une nouvelle version du micrologiciel est disponible, une notification s'affichera dans l'application.

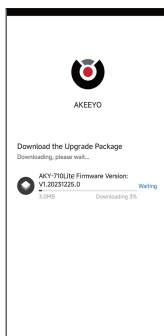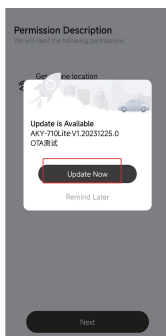

Dépannage

inquiéter	Étapes de dépannage
Impossible de démarrer normalement	1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché ; 2. Vérifiez le niveau de la batterie et essayez de la recharger avec un chargeur ;
Qualité vidéo médiocre	1. Vérifiez que l'objectif de la caméra est propre ; 2. Assurez-vous que la carte mémoire dispose de suffisamment d'espace libre ; 3. Réglez la résolution et les paramètres vidéo.
Arrêt automatique ou redémarrage	1. Vérifiez que la connexion électrique est bien branchée ; 2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas défectueux ; 3. Essayez de mettre à jour le micrologiciel ; 4. Contactez le service après-vente.
Impossible de connecter le téléphone ou le Wi-Fi problèmes de connexion	1. Vérifiez que le mot de passe Wi-Fi est correct ; 2. Redémarrez l'enregistreur de conduite et votre téléphone portable ; 3. Mettez à jour l'application ; 4. Vérifiez que le Wi-Fi de l'enregistreur de conduite est activé.
Erreur de carte mémoire	1. Vérifiez que la carte mémoire est correctement insérée ; 2. Assurez-vous que la carte mémoire n'est pas endommagée ; 3. Essayez d'utiliser un ordinateur pour vérifier et corriger les erreurs de la carte mémoire. 4. Si le problème persiste, veuillez remplacer la carte mémoire.
Fonction de surveillance du stationnement ne peut pas être utilisée	1. Assurez-vous que la fonction de surveillance du stationnement est activée dans les paramètres ; 2. Vérifiez que la capacité de la carte mémoire est suffisante pour la surveillance du stationnement ; 3. Consultez les paramètres du mode de surveillance du stationnement, tels que la sensibilité et la durée d'enregistrement ; 4. Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente.
La vidéo est trop sombre ou trop claire	1. Réglez l'exposition de la caméra ; 2. Vérifiez et nettoyez l'objectif de la caméra ; 3. Ajustez l'éclairage de la zone d'enregistrement.
Fichier vidéo perdu	1. Vérifiez si la carte mémoire est endommagée ; 2. Assurez-vous que le chemin d'accès au fichier vidéo est correct ;

Clause de non-responsabilité

Cher utilisateur, merci d'avoir acheté notre enregistreur pour moto. Afin de vous garantir une expérience optimale, veuillez lire attentivement l'avertissement suivant :

1. Ce produit est destiné à votre usage personnel uniquement. Veuillez l'utiliser dans le respect de la législation en vigueur. Toute utilisation illégale ou contraire à la réglementation locale est interdite.
2. Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez respecter le code de la route et adopter une conduite responsable. La présence d'un enregistreur ne vous dégage pas de votre responsabilité en matière de sécurité routière.
3. Cet enregistreur peut ne pas fonctionner correctement dans certaines circonstances, telles que des conditions météorologiques extrêmes ou une visibilité réduite. Soyez prudent et renseignez-vous sur les moyens de transport alternatifs.
4. Veuillez noter que les performances de cet enregistreur peuvent être affectées par divers facteurs, tels que la qualité de la carte mémoire et les paramètres de l'appareil. Utilisez une carte mémoire de haute qualité et vérifiez et ajustez régulièrement les paramètres.
5. Lors de l'utilisation de ce produit, ne l'installez pas dans une position susceptible d'affecter la sécurité de conduite et évitez de l'utiliser en conduisant afin de prévenir tout accident.
6. Veuillez procéder à l'installation et à l'utilisation correctes conformément aux instructions du manuel afin de garantir un fonctionnement normal du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation ou un fonctionnement incorrects.
7. Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou un problème lors de l'utilisation, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le produit et contacter notre service après-vente pour obtenir de l'aide.
8. Nous vous remercions de votre confiance. Nous espérons que vous utiliserez ce produit en toute sécurité et confortablement.

Liste de contenu de l'emballage

Instructions de retour/échange/remboursement AKY-710S

Pour traiter votre retour au plus vite, veuillez renvoyer ce livre avec l'article retourné.

1. Veuillez sélectionner ci-dessous les services applicables (veuillez indiquer es services requis).

Remboursement ☐ réparation ☐ Échanger ☐

2. Veuillez indiquer votre numéro de commande

Numéro de commande :

3. Description de la notification

① Date d'achat :

② Motif du retour : (dans quelles circonstances et quel type de défaillance s'est produite)

4. Informations de contact en cas d'urgence

Comment pouvons-nous vous contacter dans le cas peu probable où une vérification serait nécessaire lors de la réparation ou du remplacement ?
Veuillez indiquer les informations de contact suivantes :

① Numéro de téléphone :

② Adresse e-mail :

5. Adresse de retour (destinataire + code postal + adresse + numéro de téléphone)

6. Autres

(Si vous avez d'autres questions ou demandes, n'hésitez pas à nous écrire).

Si vous devez retourner ou faire réparer un article, veuillez remplir les informations ci-dessus et les joindre à l'article retourné.